



Domekt R-300-F-C8

Domekt_R_300_F_C8_L1


Smer otvárania dverí

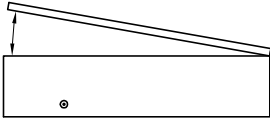


Pohľad zo strany obsluhy (t.j. zospodu)

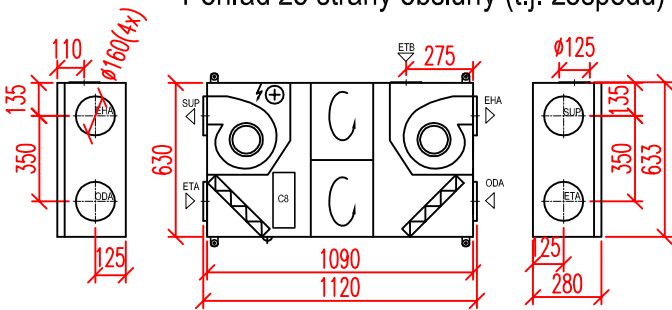

Pohľad z boku

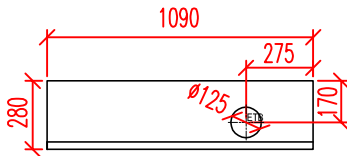


Pohľad zhora - pôdorys

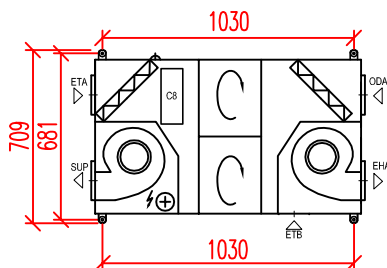


Domekt_R_300_F_C8_R2


Smer otvárania dverí

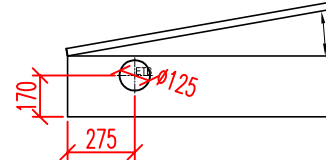


Pohľad zo strany obsluhy (t.j. zospodu)

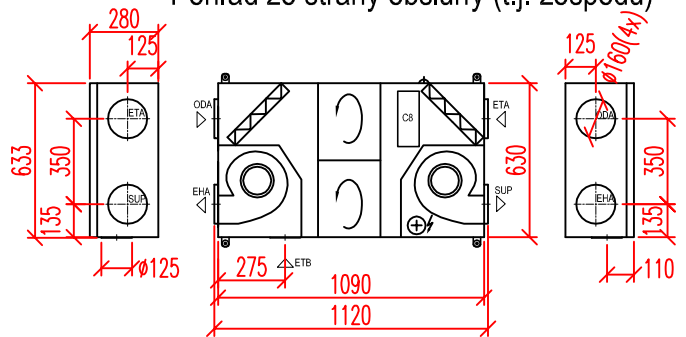

Pohľad z boku

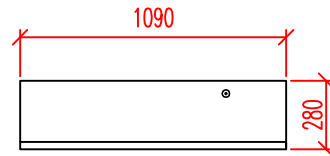

Pohľad zhora - pôdorys

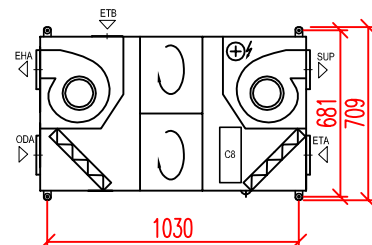

ODA – vstup vonkajšieho vzduchu
 SUP – prívod vzduchu do miestnosti
 ETA – odvod vzduchu z miestnosti
 EHA – výtlač vzduchu do exteriéru